


Način i rad funkcioniranja pneumatskog dodavača

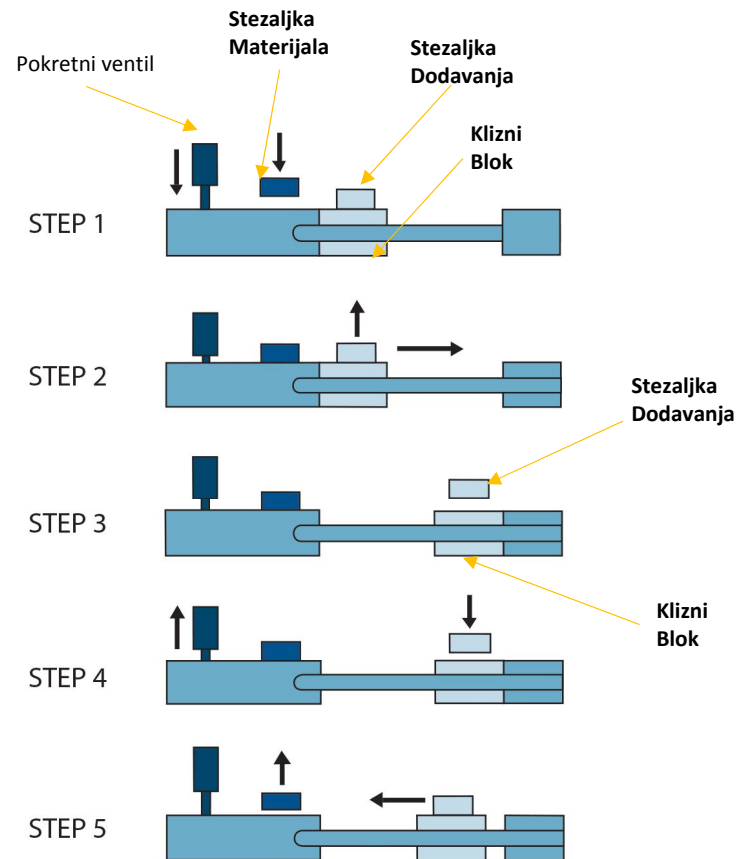

Korak	Pokretni ventil Status	Stezaljka Materijala Status	Stezaljka Dodavanja Status	Klizni Blok Status
1	Kreće dolje	Zatvaranje	Zatvorena	Naprijed
2	Dolje	Zatvoren	Otvoren	Počinje povlačenje
3	Dolje	Zatvoren	Otvoren	Povučeno
4	Kreće gore	Zatvoren	Zatvaranje	Povučeno
5	Gore	Otvoranje	Zatvoren	Dodavanje